

Kun valitset koodia, varmista ettei ulkopuoliset näe koodiasi. Älä nojaa avauspainikkeeseen. Lukko voi vioittua!

EM2020 RotoBolt Electronic Lock. FI

Lukossa on kaksi koodi vaihtoehtoa. Pääkäyttäjäkoodi ja käyttäjäkoodi. Lukossa on käytössä kuusinumeroinen tai merkkinen koodi. Pääkäyttäjäkoodilla voidaan rajata tai poistaa käyttäjäkoodin oikeuksia.

Kaapin lukitseminen:

Sulje ovi ja varmista, että avauspainike on yläasennossa. Lukituksen voi varmistaa kääntämällä kahvasta kevyesti.



Manipuloinnin estäminen:

Neljän väärän yhdistelmän valinnan jälkeen näppäimistöä ei voi käyttää viiteen minuuttiin. Tämän viiveen aikana lukko ei ota vastaan näppäinpainalluksia (pitkä merkkiäänäni kuuluu tätä yrittäessä) ja merkkivalo välkkyi 10 sekunnin välein. Aikaviiveen jälkeen kaksi seuraavaa peräkkäistä väärää yhdistelmää aktivoi vastaavan viiden minuutin viiveen.

Turvallisuusohje:

Pidä yhdistelmät turvallisissa paikoissa. Älä käytä henkilökohtaisia numerosarjoja yhdistelmänä (puhelinnumeroita, sos. turvatunnusta jne.) Vaihda tehtaan koodi heti käyttöönoton yhteydessä.

Turvakaapin avaus.

1. Valitse 6 numeroinen koodi (Tehdaskoodi on 1-2-3-4-5-6), kuulet kaksi merkkiäänäntä
2. Paina avauspainike auki viiveen aikana.



Pääkäyttäjäkoodin ohjelmointi (Huomio! Pidä ovi avoinna !)

Paina ja pidä alhaalla 0 painiketta [0] kuulet kaksi merkkiäänäntä. Merkkivalo vilkkuu nopeasti.

1. Valitse voimassaoleva pääkäyttäjäkoodi. Kuulet kaksi merkkiäänäntä ja merkkivalo vilkkuu nopeasti
2. Valitse uusi koodi. Kuulet taas kaksi merkkiäänäntä ja valo vilkkuu nopeasti. Vahvista uusi koodi valitsemalla se uudesta. (kaksi merkkiäänäntä). Jos vaihto ei onnistunut kuulet yhden pitkän merkkiäänänen ja vanha koodi on voimassa edelleen.




Käyttäkäkoodin ohjelmointi

Paina ja pidä alhaalla 1 painiketta [1]. Kuulet kaksi merkkiäänäntä ja merkkivalo vilkkuu nopeasti.

1. Valitse pääkäyttäjäkoodi
2. Valitse käyttäjäkoodi kahdesti. Lukko vahvistaa valinnan kahdella merkkiäänäntä.


Pääkäyttäjäkoodin ja käyttäjäkoodin on oltava erilaisia. Pääkäyttäjäkoodia ei voi poistaa, mutta sitä voi muuttaa.

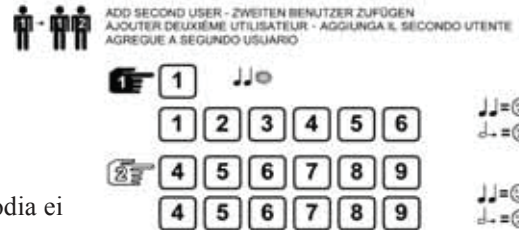

Käyttäjäkoodin poistaminen

Paina ja pidä alhaalla 3 painiketta [3]. Kuulet kaksi merkkiäänäntä ja merkkivalo vilkkuu nopeasti

1. Valitse pääkäyttäjäkoodi, se vahvistaa muutokset.

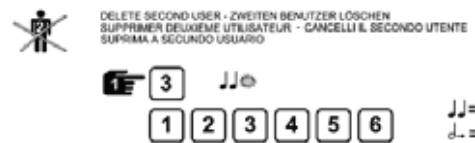

Virtalähde ja pariston vaihto.

Lukko ilmoittaa liian matalasta jännitteestä paristossa usealla lyhyellä merkkiäänäntä. Vaihda paristo. Käytä hyvälaatuisia 9v "nappiparistoja" kuten Duracell™. Paristotilan kansi on näppäimistön alareunassa liukuluukun takana. Pariston tyhjentymisen ei hävitä lukon muistitietoja.



Lisätietoja maahantuojalta: Safetyset Oy Helsinki.
Puh 0207 809 370, myynti@safetyset.fi
www.safetyset.fi